

## Regały siatkowo-druciane

### Składowanie

Regały o wysokiej odporności na obciążenia i bardzo prostym montażu, przeznaczone do składowania produktów w magazynach szpitalnych, pomieszczeniach socjalnych, kuchniach przemysłowych.

#### OPCJE WYKONANIA REGAŁÓW:

Regały chromowane wykonane ze stali pokrytej 3-krotną powłoką chromową, wykończone lakierem epoksydowym w kolorze stalowym.

Regały noMICRO wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej żywicą epoksydową, a następnie powłoką antybakteryjną w kolorze ciemnozielonym. Specjalna powłoka jest nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt, a zabójcza dla bakterii, pleśni, grzybów. Naniesiona na powłokę antykorozyjną warstwa cynku i żywicy epoksydowej jest odporna na ścieranie. Regały noMICRO są odporne na warunki atmosferyczne w temperaturze od -40 do 200 °C.

#### WYMIARY:

Wysokość regałów zapewnia możliwość ich ergonomicznego załadunku, a ażurowa konstrukcja dobrą cyrkulację powietrza i dobrą widoczność umieszczonych przedmiotów.

Skompletowany regał ma w zestawie cztery półki i cztery słupki wykonane z tego samego materiału. Możliwe są inne kombinacje np. 5 półek.

Wymiary półki determinują wymiary regału. Półki w regale możemy umieszczać na dowolnej wysokości co 2,5 cm.

Typowe wymiary regałów chromowanych:

Wysokość regału – 160 cm/ 182 cm/ 200 cm.

Szerokość (głębokość) półki - 36 cm/ 46 cm/ 61 cm.

Standardowa długość pojedynczego regału – 61 cm/ 92 cm/ 122 cm/ 152 cm.

#### NOŚNOŚĆ:

Nośność pojedynczej półki to 240 kg

*(przy równomiernym rozłożeniu ciężaru na półce)*

Nośność całego regału bez znaczenia ile półek zawiera - do 900 kg.

Jeśli regał wyposażony jest w kółka *(wyposażenie dodatkowe)*

dopuszczalne obciążenie całkowite regału wynosi 300 kg.

#### MONTAŻ:

Regały są przygotowane **do samodzielnego montażu** w dowolnej konfiguracji. Dzięki użyciu specjalnych haków w kształcie litery S, możliwe jest zestawianie ciągów regałów. Można też łączyć kompletne regały w zespoły poprzez spinanie słupków za pomocą łączników regałów tzw. motylków.



## Regały 4-półkowe/ 5-półkowe

**WYMIARY [cm]**  
**głębokość x długość    wysokość    wysokość    wysokość**

### Regały o głębokości 36 cm


36 x 61	x 160	x 182	x 200
36 x 92	x 160	x 182	x 200
36 x 122	x 160	x 182	x 200
36 x 152	x 160	x 182	x 200

### Regały o głębokości 46 cm

46 x 61	x 160	x 182	x 200
46 x 92	x 160	x 182	x 200
46 x 107	x 160	x 182	x 200
46 x 122	x 160	x 182	x 200
46 x 152	x 160	x 182	x 200

### Regały o głębokości 61 cm

61 x 61	x 160	x 182	x 200
61 x 92	x 160	x 182	x 200
61 x 107	x 160	x 182	x 200
61 x 122	x 160	x 182	x 200
61 x 152	x 160	x 182	x 200
61 x 183	x 160	x 182	x 200

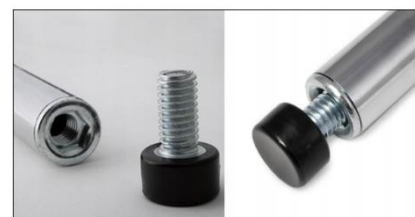

Regulowane stopki regału

### DODATKOWA KONFIGURACJA REGAŁÓW

Do zestawiania ciągów regałów (oprócz łączników regałów tzw. motylków) służą dostawki do regału, dzięki którym można zabudować narożniki.

Dostawka w komplecie zawiera 2 słupki, 4 półki i komplet mocowań




## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

**Uchwyt do kotwienia regału** (1 szt.) pozwala na przymocowanie regału do ściany w przypadku gdy jest on za wysoki.



**Listwa boczna półki** o wysokości 5 cm (1 szt.) ogranicznik do półek, montowany na jej krawędzi od frontu, ogranicza możliwość zsuwania się produktów z regału.  
Do półek o szerokości: 36 cm/ 46 cm/ 61 cm/ 92 cm/ 122 cm/ 152 cm.

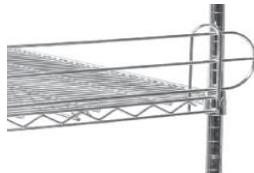

**Przegroda półki** o wysokości 20 cm (1 szt.)  
- umożliwia podział półki na części, w przypadku przechowywania na niej różnego asortymentu.  
Do półek o szerokości: 36 cm/ 46 cm/ 61 cm.



**Wieszak skośny kulkowy 20 cm** (1 szt.)



**Poręcz** (1 szt.) - za jej pomocą można stworzyć wózek z rączką  
Do półek o szerokości: 36 cm/ 46 cm/ 61 cm



**Łączniki półek typu S** (4 szt.) służą do łączenia/podwieszania półek na regałach, aby tworzyć ciężki



**Łączniki regałów** tzw. motylki (2 szt.)



**Mocowanie półki na słupku** – standardowo znajduje się w komplecie z zamawianymi regałami i półkami



**Koła obrotowe** (4 szt. w tym 1 z blokadą)  $\varnothing$  125 mm, max. udźwig 330 kg



**Expander/trzpień do kół** (1 szt.)  
Do kół o  $\varnothing$  125 mm



**Półka-kosz** (1 szt.) z rantem 10 cm

Wymiary:  
46 x 61 cm  
46 x 92 cm



**Przedłużka słupka 60 cm** (1 szt.)

Służy do zwiększania wysokości słupków 182 cm i 200 cm



**Uchwyt czarny do etykiet** (1 szt.)

Wymiary: 7 cm



## Regały ze stali nierdzewnej

### Składowanie

Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej.

- Wyposażony w 4 lub 5 pełnych półek.
- Półki montowane na stałe usztywnione elementami stalowymi.
- Krawędzie zaokrąglone.
- Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie  $\pm 10$  mm.



NR KAT.	PRZYKŁADOWE WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]	OPIS
<b>GO.MR1A-060</b>	600 x 600 x 1800	4 półki
<b>GO.MR1A-120</b>	1200 x 600 x 1800	4 półki
<b>GO.MR1B-060</b>	600 x 600 x 1800	5 półek
<b>GO.MR1B-120</b>	1200 x 600 x 1800	5 półek

*\*) Na życzenie klienta produkt dostępny w innych wymiarach*

Producent: GORT

STERIGAT 04.2024 Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.  
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik zawartych w tym materiale w formie elektronicznej i innej bez zgody autora zabronione pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: [sterigat@sterigat.pl](mailto:sterigat@sterigat.pl)

[www.sterigat.pl](http://www.sterigat.pl)